


SOBNI BIKIKL

EXBK04


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

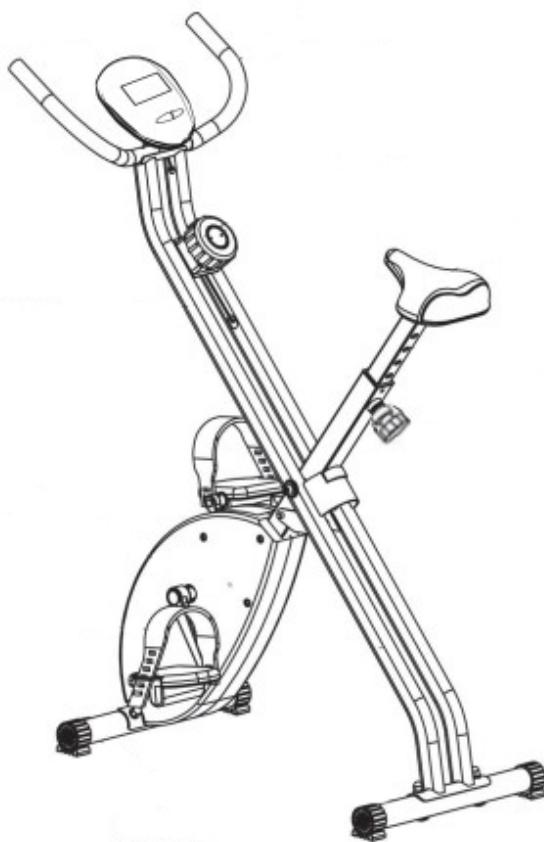


POŠTOVANI KLIJENTI,

Hvala što ste odabrali baš naš proizvod. Molimo vas da pre sklapanja ili upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu, kako biste izbegli štetu uzrokovanu nepravilnim rukovanjem. Posebnu pažnju obratite na sigurnosne instrukcije. Ukoliko proizvod prelazi u vlasništvo trećeg lica, ovo uputstvo takođe treba da se preda zajedno sa proizvodom.


SKLOPLJENA SPRAVA

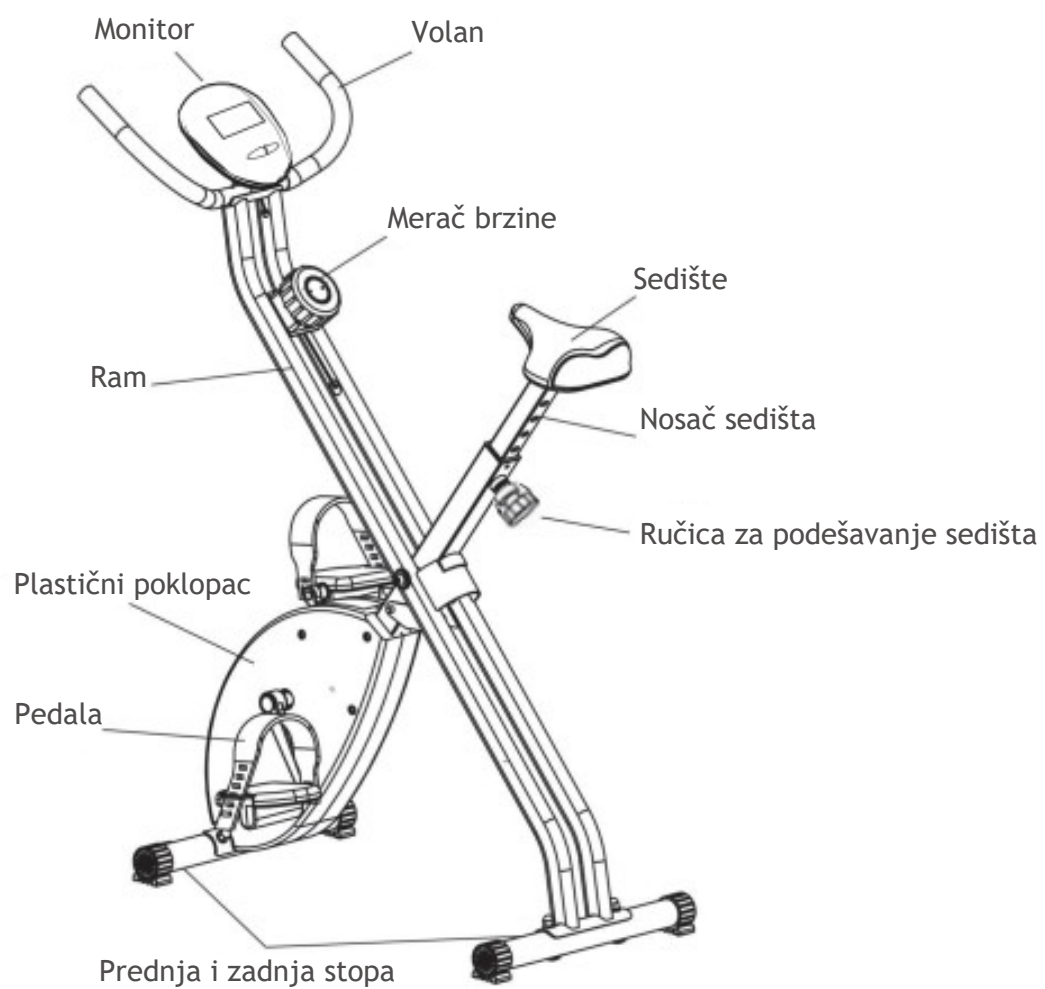

OSNOVA

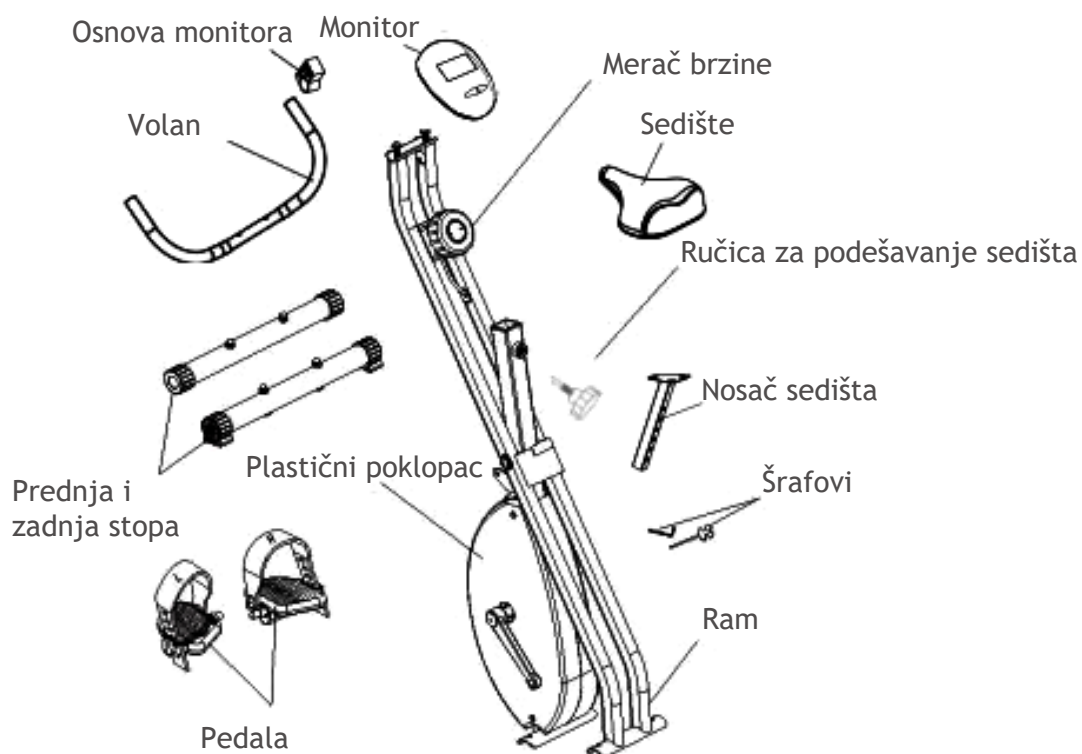


Alat za sklapanje

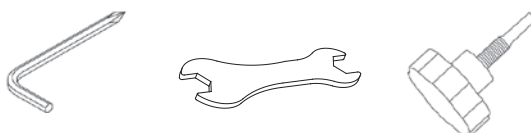

UPUTSTVA ZA SKLAPANJE


Korak 1: Podesite rupe za vijke kako bi proizvod mogao da stoji stabilno.

- Izvadite proizvod iz kutije, a zatim ga postavite na pod; podesite pozicionirajući osigurač (34) kako je prikazano na slici 1, kako bi ram bio stabilan.
- Okrenite ram (68) u smeru kazaljke na satu kao što je prikazano strelicom 2, a zatim umetnite pozicionirajući osigurač (34) u drugu rupu, kao što je prikazano na slici 2.

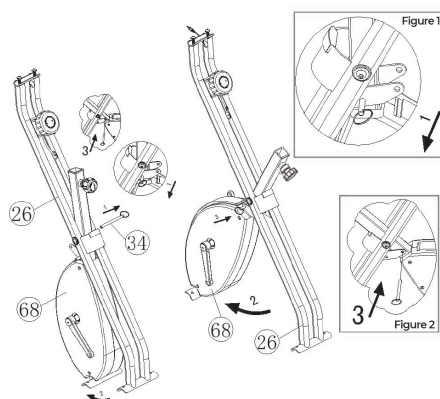

Korak 2: Postavite prednje i zadnje stope na ram.


- Pričvrstite stope (16) na ram (26) i (68), koristeći četiri torban vijka M8*50 (38), četiri navrtke M8 (36) i četiri podloške (3).
- Zatim pritegnite vijke i matice ključem.

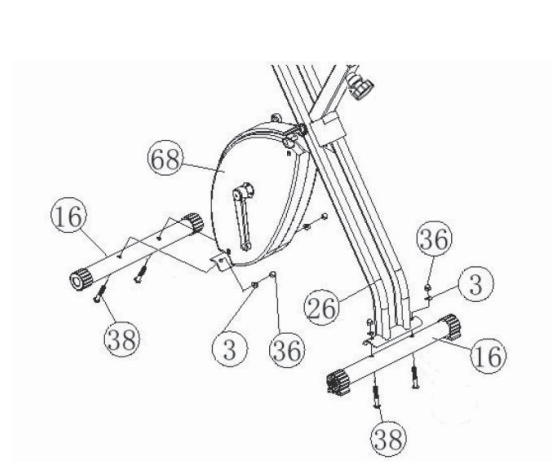

UPUTSTVA ZA SKLAPANJE

Korak 3: Postavite leve i desne pedale.


- Pedale su označene sa L i R (35L/R) - leva i desna.
- Povežite ih sa odgovarajućim ručicama.
- Spojite pričvršćivače sa odgovarajućim pedalama prema napomeni, kao što je prikazano na slici 1. Prvo, podesite pričvršćivače kao što je prikazano strelicom br. 1 u konveksnu ploču pedale, pritegnite u smeru kao što je prikazano strelicom br. 2. Zatim, prema slici 2, provucite drugi kraj pričvršćivača u rupu pedale u smeru prikazanom strelicom br. 3. Možete da izaberete odgovarajući položaj rupe po želji, Pritegnite u smeru kao što je prikazano strelicom br. 4 (slika 3).

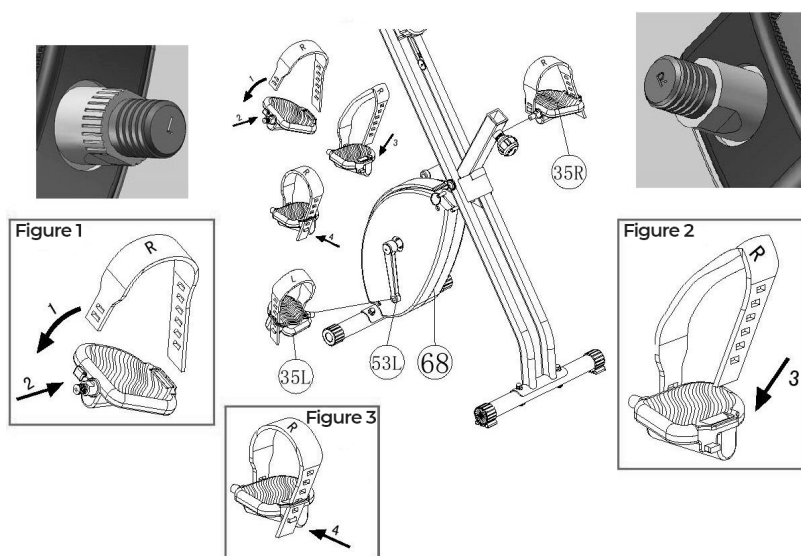

UPUTSTVA ZA SKLAPANJE


Korak 4: Postavite delove volana

- Pričvrstite rukohvate (6) na nosač volana (26) sa 2 vijka sa upuštenom glavom M8*30.

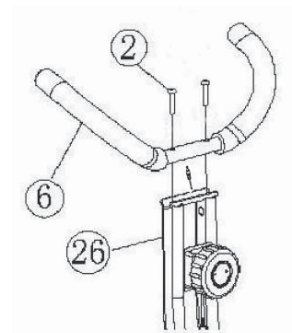


Korak 5: Podesite nosač sedišta

- Izvucite okrugli osigurač iz rama (68) i ubacite cev sedišta (30) u ram. Zatim pritegnite cev sedišta maticom i pričvrstite nosač sedišta (24) na cev sedišta (30) ključem

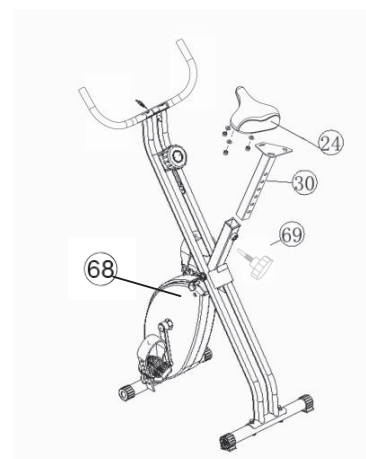


Korak 6: Podesite monitor

- Pričvrstite osnovu računara (72) u cev rukohvata i ram pomoću poprečnog šrafa (5) i podesite ugao; umetnite monitor u osnovu računara (72), povežite žice računara i cevi rukohvata, kao što je prikazano na slici.

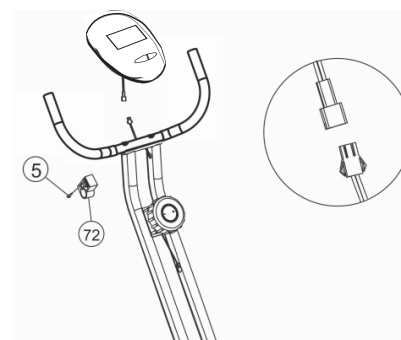


UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE


- Nakon što pronađete odgovarajuće mesto za vaš proizvod, podesite balans okrećući nogare na stopama

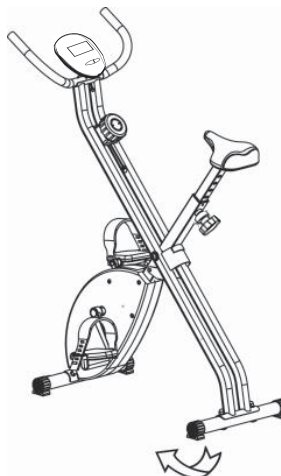

- Otpustite okruglu ručicu i malo je izvucite kako biste podesili sedište na određenu visinu, a zatim zategnite nosač sedišta istom tom ručicom

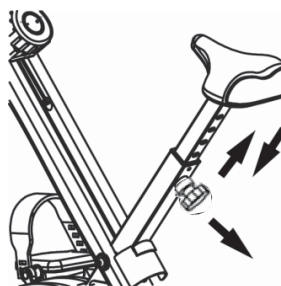

- Podesite obrtaje, okrećite ručicu kako biste podesili otpor magnetnog točka

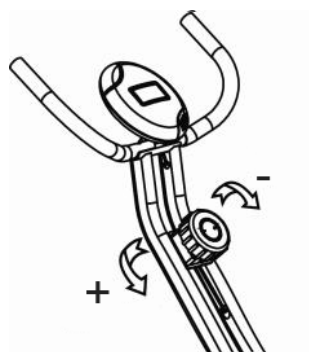

UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE MONITORA

1) Opis monitora

- Time-----0.00-99.59 MIN:SEC
- Speed-----0.0-999.9 km/h or mi/h
- Distance-----0.00-99.99 km or mi
- Calories-----0.0-999.9 kcal
- Scan----- 0,0-99,99 km ou mi
- Pulse-----40-200 otkucaja u minuti

2) Dugmići za funkcije

- Mode/Reset: Kratak pritisak stavlja na odabir razne funkcije, dug pritisak od 4 sekunde briše podatke
- Set: unesite početnu vrednost (ako poseduje ovo dugme)
- Reset: resetujte podatke (ako poseduje ovo dugme)

3) Korišćenje


- Ako se ne koristi 4 minute, uređaj se automatski gasi, ulazi u stanje uštede energije. Ukoliko ponovo pokrenete mašinu, pokreće se i monitor.

4) Funkcije

- Time (TIME): Pritisnite mode dugme, kada se oznaka ``TMR`` pojavi na dnu ekrana, prikazaće se funkcija vremena.
- Speed (SPEED): Pritisnite mode dugme, kada se oznaka ``SPD`` pojavi na dnu ekrana, prikazaće se funkcija brzine.
- Distance (DIST): Pritisnite mode dugme, kada se oznaka ``DIST`` pojavi na dnu ekrana, prikazaće se funkcija distance.
- Calorie (CAL): Pritisnite mode dugme, kada se oznaka ``CAL`` pojavi na dnu ekrana, prikazaće se funkcija kalorija.
- Scanning (SCAN): Pritisnite mode dugme, kada se oznaka ``SCAN`` pojavi na dnu ekrana, prikazaće se sledeće funkcije TIME, SPEED, DIST, CAL, PULSE koje će se smenjivati na 4 sekunde.
- Otkucaji srca (PULSE): Pritisnite mode dugme, kada se oznaka ``PULSE`` pojavi na dnu ekrana, prikazaće se funkcija pulsa. Kako bi izmerio trenutne otkucaje srca, senzor mora biti uhvaćen sa obe ruke.

5) Baterija: 2xAA baterije nisu uključene. Kad baterija prestane da radi, zamenite je novim parom AA baterija.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

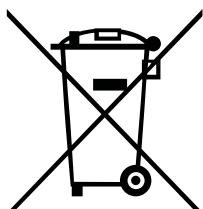

Molimo vas da proizvod, dodatke koji idu uz njega i njegovo pakovanje odložite na mesta posebno naznačena za to, a nikako sa komunalnim otpadom.

Prema EU standardima, ovaj simbol znači da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa komunalnim otpadom. Proizvod sadrži materijale koji mogu da se recikliraju i treba da prođe kroz sistem reciklaže kako se ne bi nekontrolisanim odlaganjem otpada naštetilo prirodi i ljudskom zdravlju. Molimo vas da odložite proizvod prema sistemu reciklaže ili da ga prosledite na mesto gde ste ga kupili, kako bi ga oni odložili na odgovarajuće mesto. Proizvod ce biti odložen u skladu sa pravilima reciklaže.

Druga opcija reciklaže (u slučaju da ne želite da vraćate proizvod na mesto gde ste ga kupili): Ukoliko se odluči za drugu opciju, vlasnik je dužan da proizvod pravilno reciklira u slučaju da ga više ne upotrebljava. Samim tim, proizvod treba da bude recikliran u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Kako biste dobili više informacija, kontaktirajte nadležne službe.

U skladu sa registracionim brojem Otpada od električne i elektronske opreme: Upisani smo pod nemačkim registrom Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR Foundation, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) kao proizvođačem i distributerom električne i elektronske opreme pod registracionim brojem (reg. br. Otpada od električne i elektronske opreme, DE): DE 23337695.